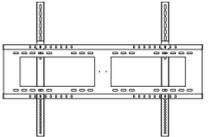


# NovoTouch

## Guía de inicio rápido


(Solamente para los modelos LK6530i, LK7530i y LK8630i)


### Contenido del paquete


			
Pantalla	Módulo OPS VKA05 (con antena)	Mando a distancia	Cable de alimentación
			
Soporte para pared	Cable VGA	Cable USB	Cable de audio
			
Lápiz x 3	CD con la documentación	Pilas	Guía de inicio rápido

### Instalar el módulo OPS


- 1 Quite los 2 tornillos que fijan la tapa de la ranura a la pantalla y, a continuación, quite dicha tapa.

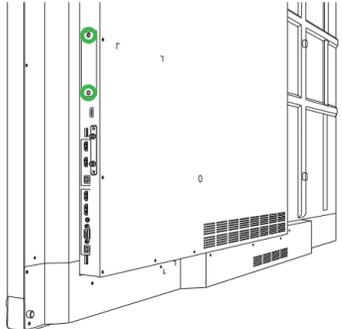
- 2 Deslice el módulo OPS insertándolo en la ranura OPS.

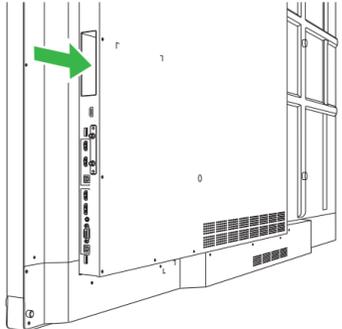
- 3 Apriete los dos tornillos cautivos del módulo OPS hasta que este esté perfectamente fijado a la pantalla y, a continuación, instale la antena.

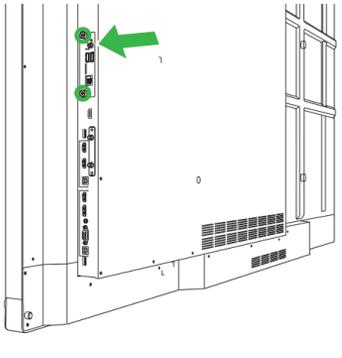


### Información general de la pantalla (parte frontal)

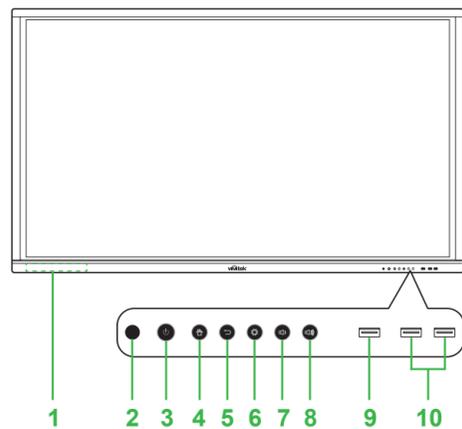

- |   |   |
|---|---|
| 1 Soporte para el lápiz magnético               | 6 Botón Entrada de fuente/Configuración |
| 2 Sensor de infrarrojos (para control remoto)   | 7 Botón Bajar volumen                   |
| 3 Botón de alimentación/LED indicador de estado | 8 Botón Subir volumen                   |
| 4 Botón Inicio                                  | 9 Puerto USB 3.0                        |
| 5 Botón Atrás                                   | 10 Puertos USB 2.0 x 2                  |


### Información general de la pantalla (parte trasera)

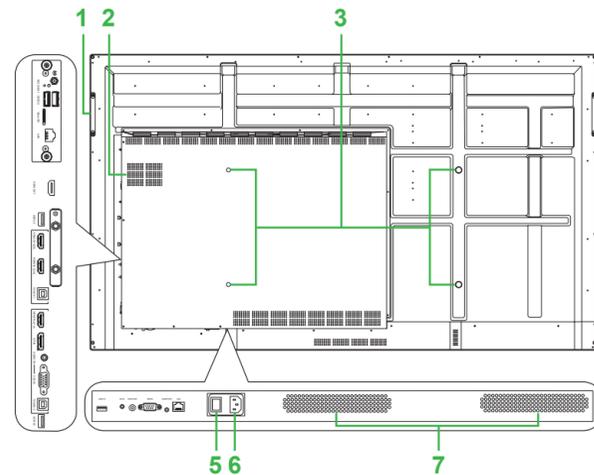


- |  |                                 |                                |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Asa derecha  | 6 Toma de alimentación          | 11 Puerto Salida HDMI          |
| 2 Ranura OPS para Windows                            | 7 Altavoces                     | 12 Puerto USB 2.0              |
| 3 Orificios para tornillos para instalación en pared | 8 Conector de antena            | 13 Puerto Entrada HDMI 1 (2.0) |
| 4 Asa izquierda                                      | 9 LED indicador de alimentación | 14 Puerto Entrada HDMI 2 (1.4) |
| 5 Conmutador de alimentación                         | 10 Ranura para tarjetas MicroSD | 15 Puerto táctil 1             |

### Puertos y conectores (lado derecho)

Con el módulo OPS Android instalado



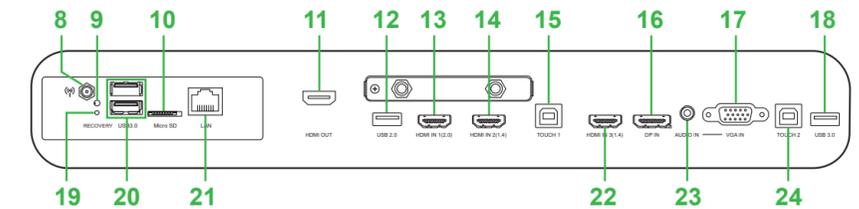


### Puertos y conectores (parte inferior)

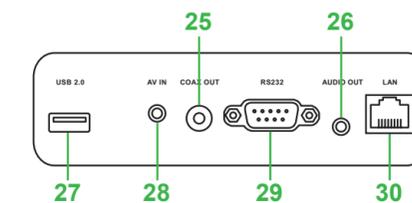


- |                               |                                |                                       |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Puerto Entrada DisplayPort | 21 Puerto LAN (RJ-45)          | 26 Conector Salida de audio           |
| 17 Puerto Entrada VGA         | 22 Puerto Entrada HDMI 3 (1.4) | 27 Puerto USB 2.0                     |
| 18 Puerto USB 3.0             | 23 Conector Entrada de audio   | 28 Puerto Entrada de AV               |
| 19 Botón Recuperación         | 24 Puerto táctil 2             | 29 Puerto RS-232                      |
| 20 Puertos USB 3.0 x 2        | 25 Conector Salida coaxial     | 30 [DESHABILITADO] Puerto LAN (RJ-45) |

## Conexiones

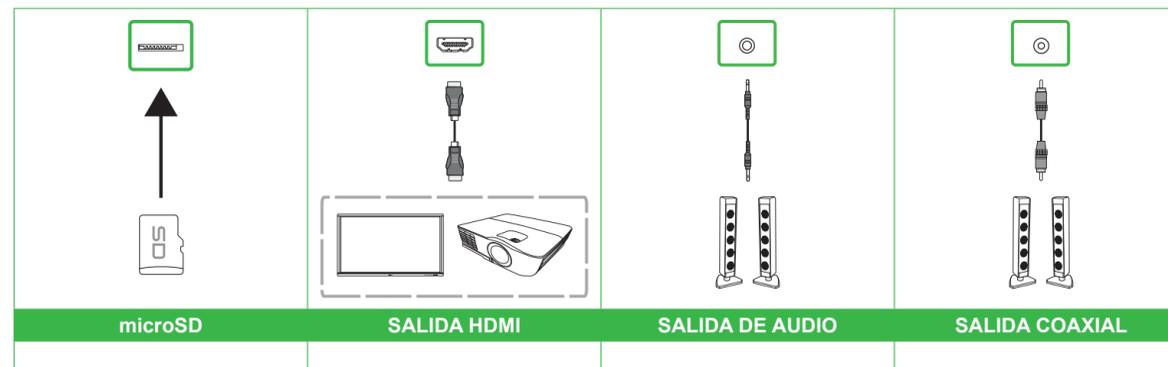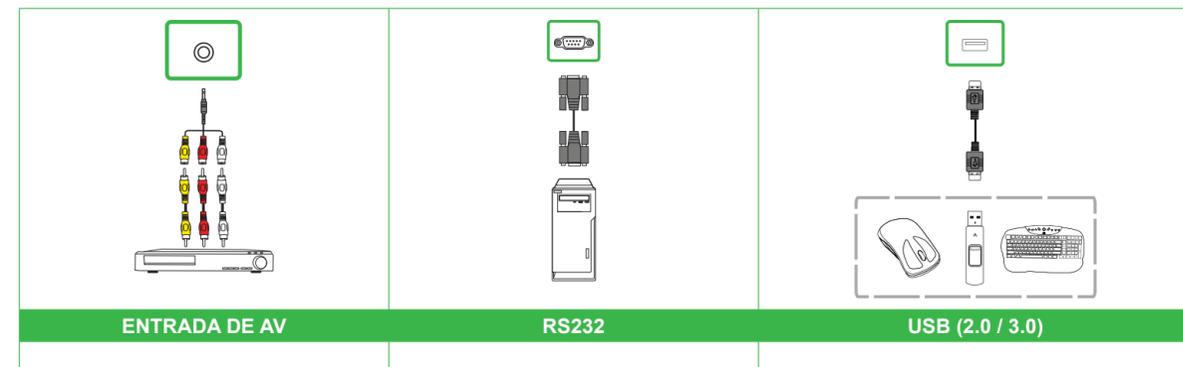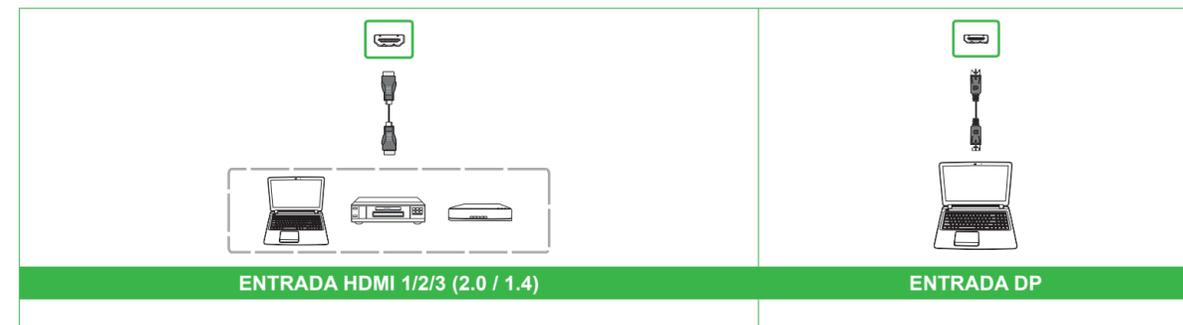

## Mando a distancia

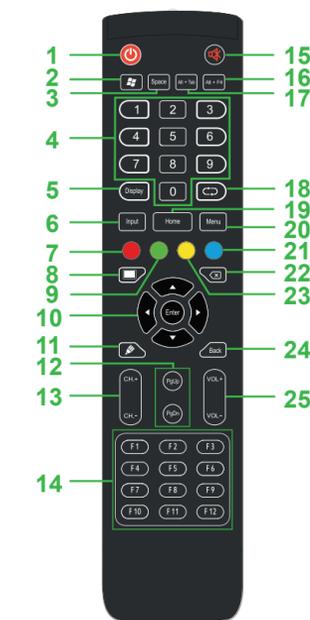


- |  |   |
|--|---|
| 1 Alimentación                                   | 14 F1 - F12*                            |
| 2 Menú Windows*                                  | 15 Silencio                             |
| 3 Barra espaciadora*                             | 16 Cerrar ventana*                      |
| 4 Teclado numérico                               | 17 Cambiar de ventana*                  |
| 5 Botón Mostrar información                      | 18 Botón Función                        |
| 6 Fuente de entrada                              | 19 Pantalla de inicio                   |
| 7 Bloquear/Desbloquear botones y pantalla táctil | 20 Menú Configuración                   |
| 8 Pantalla en blanco                             | 21 Congelar pantalla                    |
| 9 Bloquear/Desbloquear botones                   | 22 Retroceso                            |
| 10 Botones de desplazamiento                     | 23 Bloquear/Desbloquear pantalla táctil |
| 11 Dibujo rápido                                 | 24 Atrás                                |
| 12 Avanzar/Retroceder página*                    | 25 Volumen + / -                        |
| 13 Botones de función                            |   |



\*Solo funcionan cuando la unidad OPS Windows opcional está instalada en la pantalla.

## Primeros pasos


Enchufe el cable de alimentación a la pantalla y a una toma de corriente.

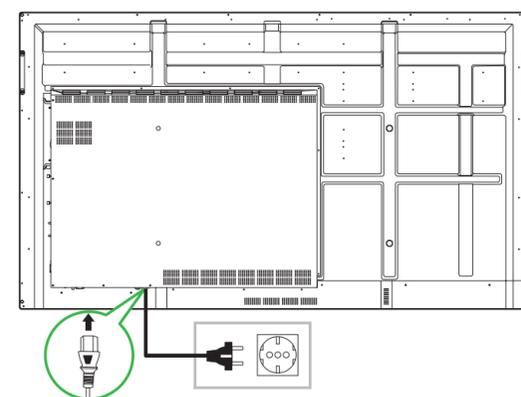

Coloque el conmutador de alimentación en la posición de encendido y, a continuación, presione el botón de alimentación de la pantalla o del mando a distancia.

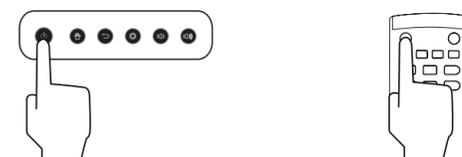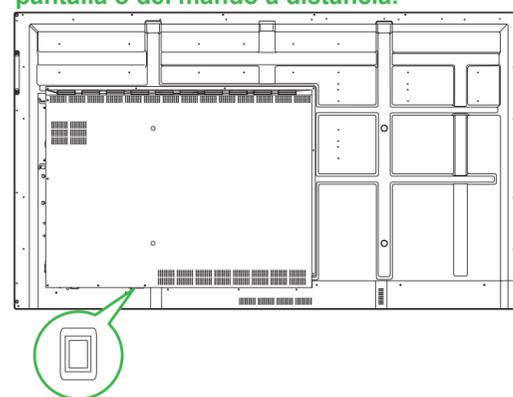

## Pantalla de inicio

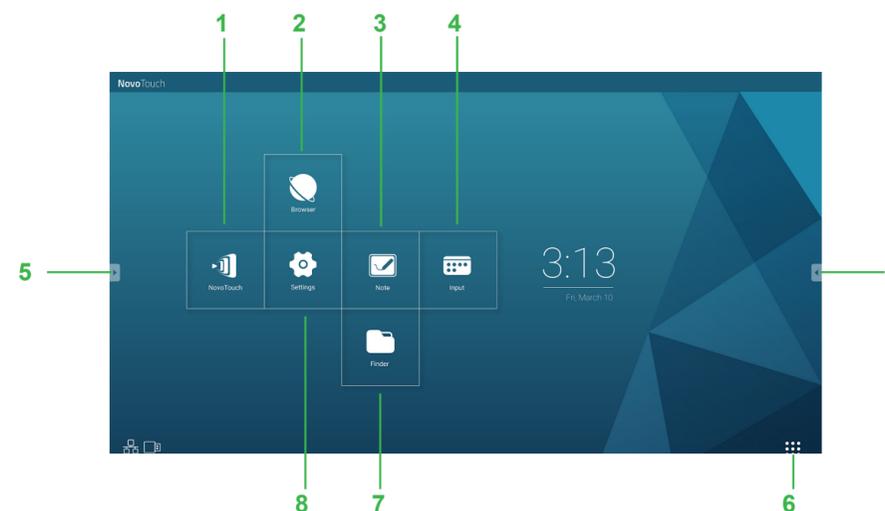

- |   |  |
|---|--|
| 1 Aplicación de presentaciones para telespectadores remotos | 5 Menú Herramientas                        |
| 2 Explorador web  | 6 Menú Todas las aplicaciones              |
| 3 Aplicación de dibujo de notas                             | 7 Aplicación de administración de archivos |
| 4 Menú de fuente de entrada                                 | 8 Menú de configuración Android            |

**vivitek**  
Vivid Color. Vivid Life

### Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538  
EE. UU.  
Teléfono: +1-510-668-5100  
Fax: +1-510-668-0680

### Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491  
Taiwán R.D.C.  
Teléfono: +886-2-8797-2088  
Fax: +886-2-6600-2358

### Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp  
Países Bajos  
Teléfono: +31-20-800-3960  
Fax: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com

A brand of DELTA